

八重洲发布了FTM-150R系列的新固件。最新固件版本和发布日期如下：

- **MAIN: Ver 1.03(4/21/25)**
- **SUB: Ver 1.02(4/21/25)**

你可以通过以下步骤确认FTM-150R系列的固件版本：

- 1: 按住[F(BACK)] 键。
- 2: 旋转右侧旋钮，选择[60 SOFTWARE VERSION]。
- 3: 按下右侧旋钮。然后会显示每个软件的固件版本。

如果固件版本不是最新的，请在以下网址下载最新固件后升级。

FTM-150_EXP_Firmware_Update_202504.zip

- FTM-150_MAIN_EXP_V0103.SFL
- FTM-150_SUB_V0102.SFL
- FTM-150R_Firmware_Ver_Up_Manual_ENG_2504-A.pdf (Firmware Upgrade Manual)




请注意：“FTM-150_EXP”用于FTM-150R/E（DST：USA AUS EU EXP CHN）。在开始更新之前，请务必根据固件升级手册确认电台的型号和固件版本。

本次固件更新包括以下功能的主要变化。

- 自动ASP模式以及ASP和Super-DX之间的一键切换


ASPAUTO/ MANUAL（自动/手动）模式。

通过打开ASP自动模式，ASP将根据信号强度自动打开/关闭。仅当检测到微弱信号时，ASP噪声消除自动激活。在手动模式下，每次短按[S-DX]键时，Super-DX和ASP都可以手动打开/关闭。

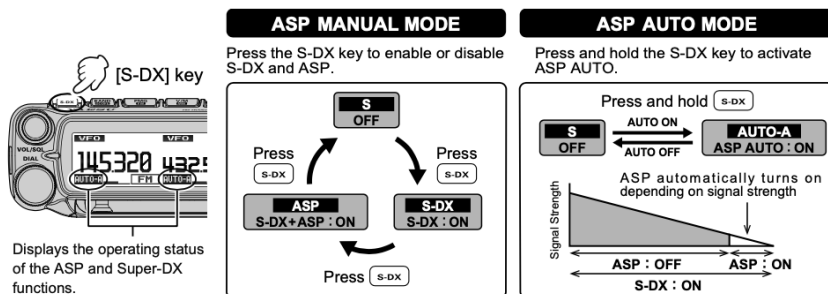

- 可在PMG屏幕和频谱屏幕上的频率显示和名称（标签）显示之间切换

对于带有名称（标签）的存储频道，可切换显示频率和名称。在PMG屏幕上，您可以通过短按右侧旋钮在它们之间切换。在频谱屏幕上，通过短按频谱功能侧的旋钮，可切换显示名称和频率。

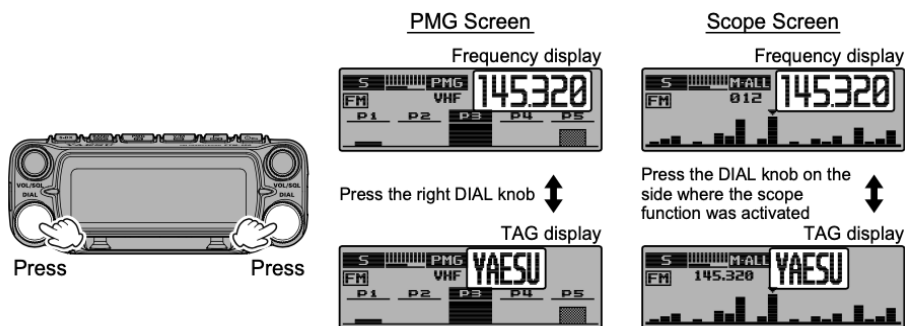

- PMG屏幕上接收信号历史的条形图

显示接收信号历史的条形图在不再检测到接收信号后约2秒平滑地消失。可以在设置菜单【18 PMG】→【PMG HOLD】从2/5/10/20/30秒中选择消失的保持时间。

-新固件还改进和优化了其他功能。